上位机版本确认方法：

1、打开上位机软件，点击【连接】按钮，选择对应的 COM 口然后点击绿色连接按钮。

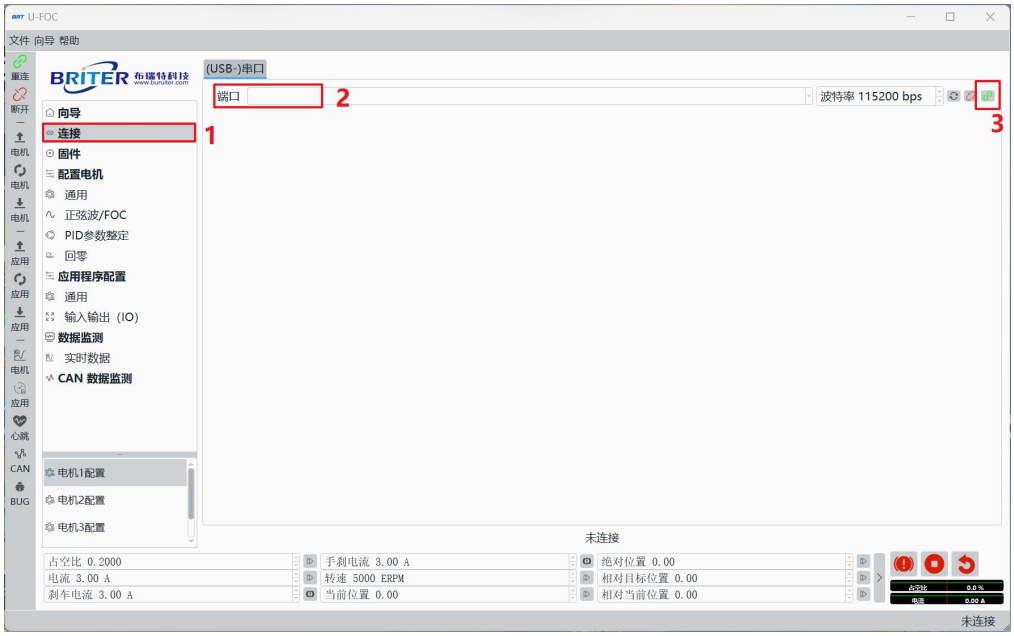

2、点击【固件】，在固件页面的左下角可以查询<版本号>。

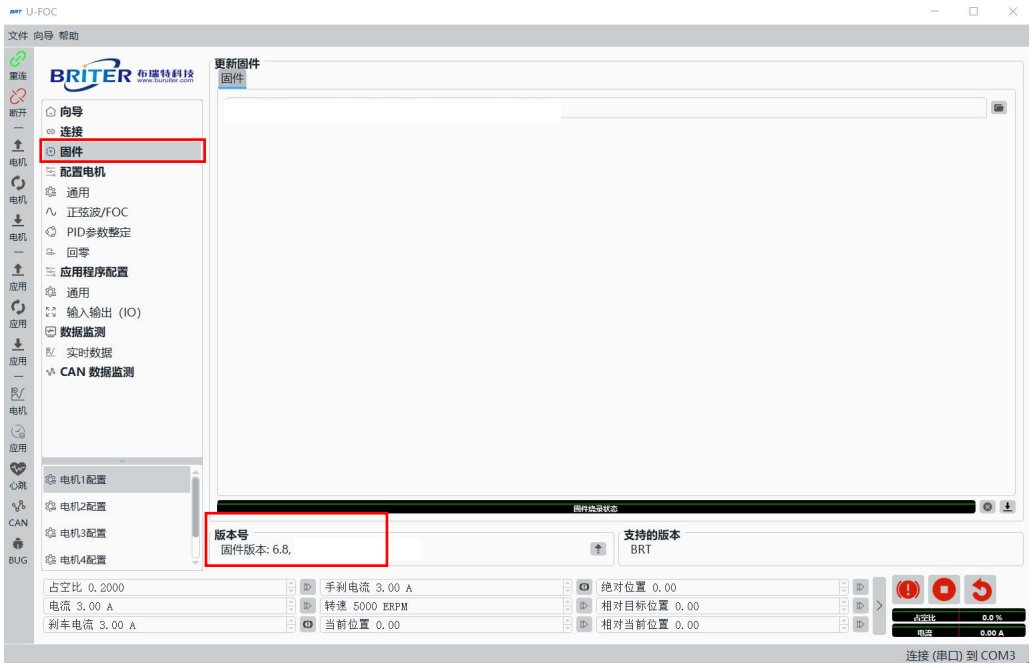

3、<版本号>对应上位机版本表（版本从新到老排列）：

版本号	上位机软件版本
6.11	4.13
6.9	4.12
6.8	4.10
6.6	4.00
其他老版本	3.02/3.00